

Подключение к устройству

- Для входа в WEB-интерфейс маршрутизатора введите адрес <http://192.168.1.1> в интернет браузере.
- Укажите следующие данные для аутентификации:
Имя пользователя: **admin**
Пароль: **admin01**

Authorization Required

Please enter your username and password.

Username

Password

- Маршрутизатор запустит **Configuration Wizard** – чтобы настроить устройство необходимо пройти все 4 шага. Вы можете оставить настройки по умолчанию, но **мы настоятельно рекомендуем** сменить пароль роутера (**шаг 1**) и активировать защиту беспроводной сети (**шаг 4**).
- Уровень сигнала можно проверить в окне **Status > Network Information**.
Отрегулируйте антенну или измените местоположение устройства чтобы достичь наилучшего качества сигнала.

Mobile **WAN** **LAN** **Wireless** **OpenVPN**

Mobile Information

Mobile	
Data connection state	Connected
IMEI	860461024004296
Sim card state	OK
Signal strength	-44 dBm



Этот знак на упаковке означает, что перед использованием устройства необходимо прочитать руководство пользователя.



Этот знак на упаковке означает, что всё использованное электронное и электрическое оборудование нельзя утилизировать с бытовым мусором.

Для получения дополнительной информации посетите наш WEB-сайт www.termit-russia.ru.
Товар сертифицирован.



краткое руководство пользователя v1.0



Устройство




- ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
- 1 Порты Ethernet LAN
 - 2 Порт Ethernet WAN
 - 3 Индикаторы LAN
 - 4 Индикатор WAN
 - 5 Интерфейс RS-485
 - 6 Разъем питания
 - 7 Интерфейс RS-232
 - 8 Интерфейс ввода/вывода (GPIO)
 - 9 Индикатор питания
 - 10 Индикатор статуса GSM
 - 11 Индикатор уровня сигнала GSM



- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
- 1 Разъем вспомогательной 3G-антенны
 - 2 Разъем основной 3G-антенны
 - 3 Разъем USB
 - 4 Разъемы Wi-Fi антенн
 - 5 Кнопка перезапуска (Reset)


Установка оборудования

- Отсоедините заднюю панель и вставьте SIM-карты, которые предоставил поставщик услуг связи, и microSD-карту. Как правильно установить карты показано на картинке.

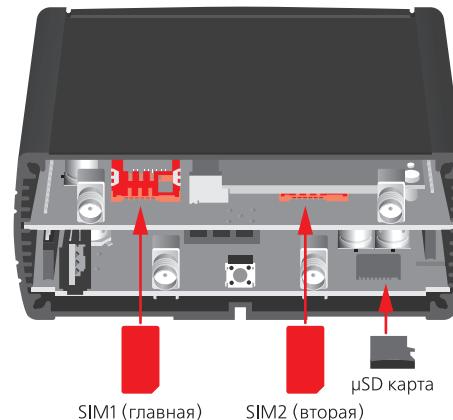


- Подключите 3G- и Wi-Fi-антенны.
- Подключите адаптер питания к разъему, который находится на передней панели устройства. Вилку адаптера подключите к электрической розетке.
- Подключитесь к устройству по беспроводной сети (SSID **Termit_Hotspot**) или используйте Ethernet кабель (Ethernet кабель можно подключить к любому разъему Ethernet LAN).

Настройка компьютера Windows 8

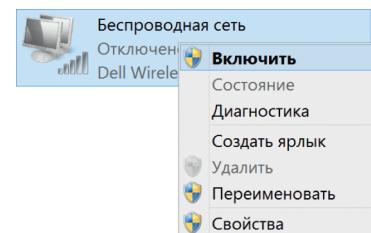


- Активируйте беспроводное подключение к сети:
 - Старт > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.
 - В левой панели выберите Изменение параметров адаптера.
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**.
 - Выберите **Включить**.

- Настройте адаптер беспроводной сети:
 - Нажмите правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**.
 - Выберите **Свойства**.
 - Выберите **Версия интернет-протокола 4 (TCP/IP)**.
 - Выберите **Свойства**.
 - Выберите **Получить IP-адрес автоматически**.
 - Выберите **Получить адрес DNS-сервера автоматически**.
 - Нажмите **OK**.

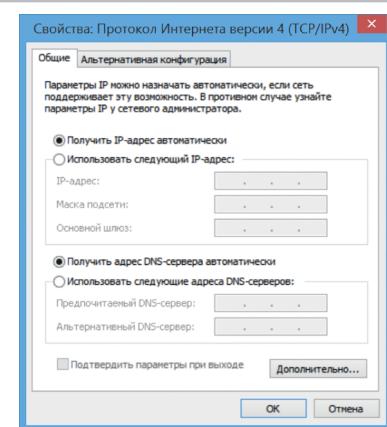

- Нажав правой кнопкой мыши на **Беспроводная сеть**, выберите **Подключение/Отключение** чтобы увидеть доступные беспроводные сети.

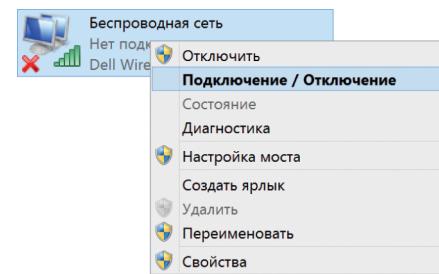

- Из списка доступных беспроводных сетей выберите сеть **Termit_Hotspot** и нажмите **Подключиться**.

